


宏洋明道 GTD

效果灯系列

LED 条形光束像素摇头灯

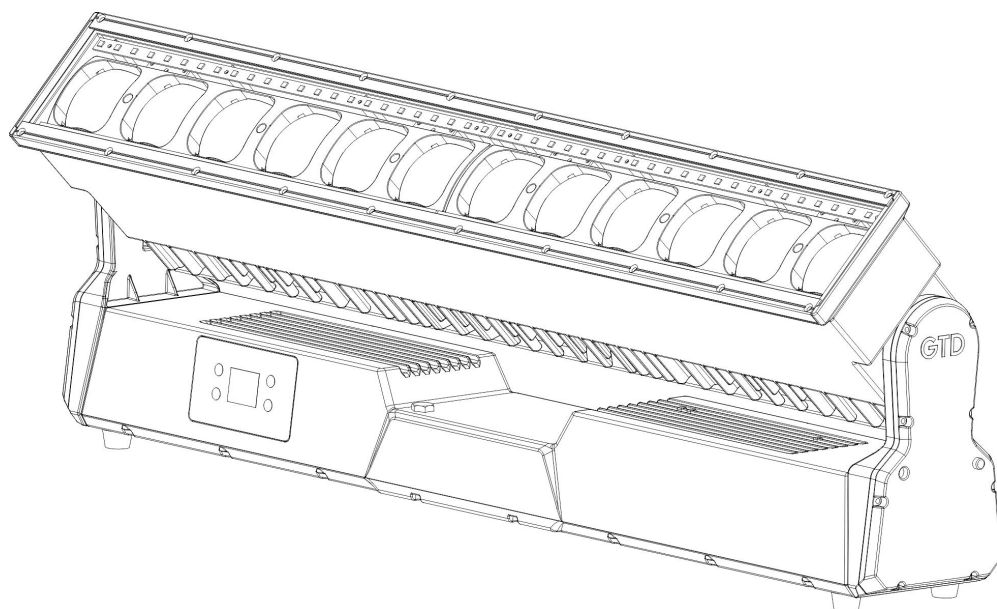

使用说明书

前 言

感谢您选择宏洋明道旗下专业舞台灯，该产品采用结构防水设计，适应全天候演艺环境。采用条形结构，同时具备垂直扫描功能；配备 RGBW 四合一 60W 光源，能够在舞台铺色及空间光束两种形态自由切换，同时具备单颗可控功能，实现色彩追逐效果；RGB 及白光区块控制，内置丰富宏功能，可以实现颜色追逐效果；IP65 的防护等级，使该灯具能够适应全天候的演艺环境。该产品适用于实景演出、光影秀、演唱会及演播厅、剧团剧院、宴会厅、学校礼堂、酒吧等大中型演艺场所。

★ 声 明 ★

本产品在出厂时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵循本用户手册所陈述的警告事项及操作说明，任何因误用而导致的损坏，不在本公司保证之内，对忽视用户手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。本用户手册内相关资料仅供参考，所有灯具产品均以实物为准，如有变动，恕不另行通知，宏洋明道将保留最终解释权。

关于最新软件、硬件、文件及其他信息，请登录宏洋明道网站：www.hongyangtd.com

目录

1. 安全信息	3
2. 产品概述	5
2.1 灯具外形尺寸	5
2.2 灯具结构图	5
2.3 灯具包装配件	5
3. 包装和运输	6
3.1 拆卸包装	6
3.2 设备包装	6
4. 安装标准	7
4.1 灯钩安装	7
4.2 设备安装	7
5. 电源、信号连接	8
5.1 电源线连接	8
5.2 信号线连接	8
5.3 设备状态检验	8
6. 控制面板	9
7. 主要技术参数	10
8. 功能菜单	12
9. DMX 控制通道表	14
10. 常规维护	19
10.1 清洁与保养	19
10.2 故障分析处理	19

1. 安全信息

收到灯具后，请拆封检查是否有因运输而导致的损坏，如出现运输导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与经销商或制造商联系。



该产品只适用于专业使用，不适用于其它用途。使用这种产品应注意火热电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



在通电或安装使用前请先阅读用户手册。遵循操作安全防范方法并注意用户手册及设备上的警示标语。如果您还有其他关于如何安全操作设备的问题，请联系经销商或制造商。



眼睛防护。

禁止直视暴露着的灯泡以免紫外线伤害眼睛。



高温！


表面高温，不要触碰。



仅适用于直接安装在非可燃物表面。



替换所有破裂玻璃防护罩。



离被照物最短距离。

$t_{a...}^{\circ}\text{C}$

额定最高环境温度。

$t_{c...}^{\circ}\text{C}$

工作时表面最高温度。

安全警告信息 ⚠


- 本产品防护等级为 IP65。
- 在使用产品时应注意：避免火、热、电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。在通电或安装使用前先要阅读说明书。遵循操作安全防范方法并注意说明书及设备上的警示标语。
- 请勿将灯具直接安装在可燃物体上。
- 灯具离可燃物最小距离 0.5 m (1.6 feet)。 
- $t_a=45^{\circ}\text{C}$ (113°F)，灯具在正常工作时，其环境温度不可超过 45°C (113°F)。当环境温度超过 45°C (113°F) 时请马上停止使用设备。
- $t_c=50^{\circ}\text{C}$ (122°F)，灯具工作达到稳定状态时表面最高温度 50°C (122°F)。
- 请勿将灯具直接投射在可燃物体上，灯具和被照射物体之间的距离请保持在 5m (16 feet) 以上。
- 灯泡受到损坏和热变形应更换。
- 眼睛不能长时间正视发光体。 
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。警告，触电危险 
- 可控装置与产品电源之间应保持基本绝缘。
- 灯具上的保护外壳，透镜如果产生可见的损坏，即损坏到失效的程度，如产生裂缝和深痕时应更换。




- 更换设备里的任何元器件、配件，确保设备与电源断开以防触电造成损伤。
- 在拆包或搬运时，为防止损坏设备必须二人搬运设备。悬挂灯具时，必须验证悬挂设备要能承受灯具的 10 倍以上重量。安装完毕后要验证灯具外壳及安装灯钩牢固并无损伤，同时使用安全绳作为灯具的辅助安全，固定在桁架上。
- 必须是专业人员方可进行灯具的安装、操作和维修，并严格遵守操作说明书所陈述规程操作。
- 灯具应安装在通风良好之处，与墙壁的距离保持在 50 厘米以上，并检查风扇和通风孔是否畅通无阻。
- 在安装前，请确认所使用的电源电压和灯具所标识的电压相符。应将每一台灯具正确接地，并按照相关的标准进行电气安装。不要将灯具电源线连接到其他任何调光装置上。
- 如果此灯具的外部软缆或软线发生损坏了，该线要由制造商、其代理商或类似有资格的人更换，以避免发生危险。
- 请不要在出光口处放置任何过滤器或其它物品不要更换非原厂零部件。
- 如果你还有其它有关于如何安全操作设备的问题。请联系我公司技术人员或拨打服务热线 020-82898663。

2. 产品概述

2.1 灯具外形尺寸

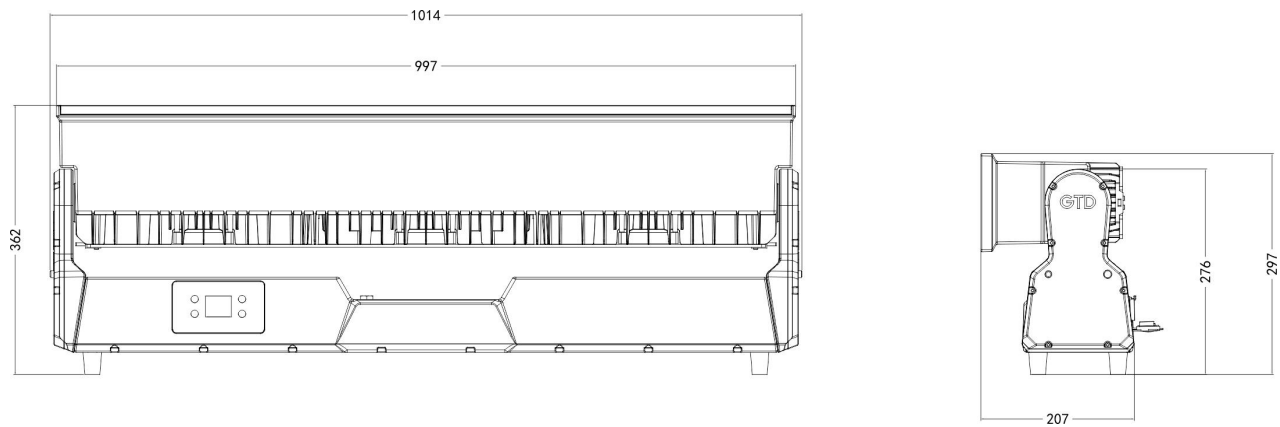

2.2 灯具结构图

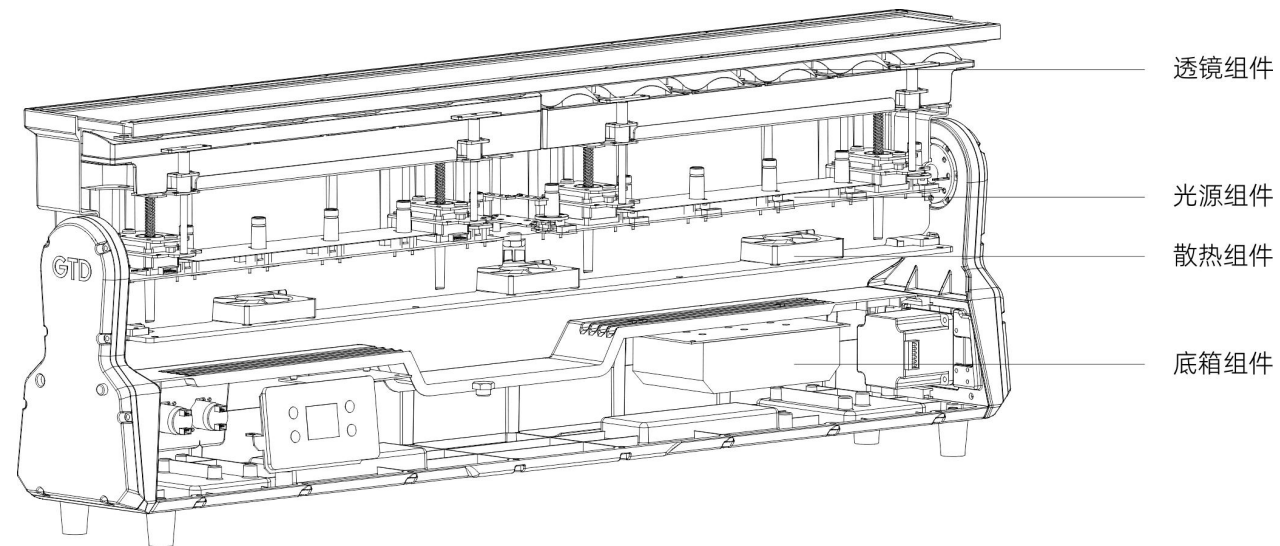

2.3 灯具包装配件

名称	数量	单位	备注
使用说明书	1	本	--
安全绳	1	条	--
3 芯防水信号线	1	套	--
防水电源线	1	条	--

3. 包装和运输

3.1 拆卸包装

注意：当收到灯具后，请拆包检查是否有因运输而导致的损坏，如出现运输而导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与当地技术人员或厂家联系。

1. 航空箱：打开航空箱顶盖，拆开包装塑料袋；请抓住设备手柄，并轻轻的将灯具从航空箱内从里往外抬出来；
2. 纸箱：打开纸箱，将整套泡沫一起小心取出；然后垂直向上拿开 1 个泡沫，拿出配件，然后再将塑料袋包装的灯具抬出来；
3. 灯具通电前先检查水平轴保护锁和垂直轴保护锁是否打开。

3.2 设备包装

1. 灯具包装前先断开电源使灯具完全冷却，最少要 15 分钟以上；
2. 锁好水平轴保护锁和垂直轴保护锁；
3. 航空箱：套好包装塑料袋，抓住手柄将灯具倒立（灯头水平锁住状态），并轻轻的将灯具从外往里放进航空箱内；装好灯具后再将灯具配件装到航空箱配件箱内，盖好航空箱盖再锁紧挂扣；航空箱禁止倒放。
4. 纸箱：套好包装塑料袋，将灯具放进 1 个泡沫内，然后放入配件，再将另外一个泡沫盖上，最后将整个泡沫装入纸箱内。

4. 安装标准

4.1 灯钩安装


1. 灯具可安装在舞台或桁架上，灯钩可快捷简易地锁紧在桁架上。
2. 灯具吊挂安装时，要确保灯钩固定螺丝锁紧。

⚠注意：安装前必须验证灯钩及安全绳没有损坏。

4.2 设备安装

1. 安装桁架时：（1）将灯钩插入桁架杆并顺时针旋紧螺母；（2）解除水平锁定装置。
2. 通电前必须将水平、垂直锁打开。

⚠注意：需确保多台灯之间的安装距离

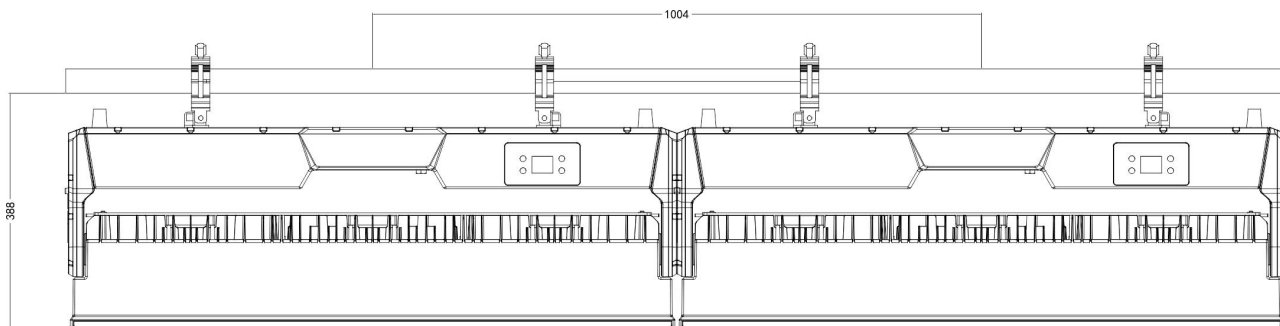

5. 电源、信号连接

5.1 电源线连接

连接方法： L（火线）棕色线

G（地线）黄/绿双色线


N（零线）蓝色线

连接电源时请注意电源电压和频率须与灯具上所标注的电压和频率相符。当多台灯具同时使用时，建议每台灯具的电源分别连接，这样可对每台灯具单独进行电源开/关控制。


⚠注意：连接电源时必须将地线（黄 / 绿双色线）安全接地，并符合电气安装所有相关标准。

5.2 信号线连接

灯具设有标准的 DMX 输入和输出的 3 芯防水插。请使用专为 DMX 512 屏蔽双绞信号线；信号线一般连接距离在 150 米，长距离信号传输时，必须加入 DMX 512 信号放大器。

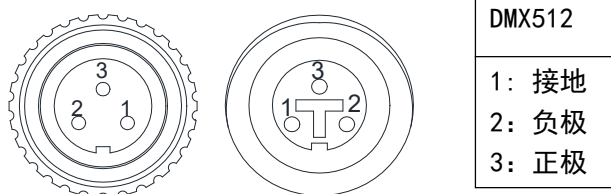


使用一条屏蔽双绞信号线从控制器的 DMX 输出口连接到第一台设备的 DMX 输入口，并从第一台设备的 DMX 输出口连接到第二台设备的 DMX 输入口，依此类推，直至将所有的灯具连接完毕，然后在每一连路的最后一个连接灯具输出 3 芯插孔上安装一个终端插头。（在 3 芯带针卡侬插头的 2、3 插针之间焊接一个 1/4W、120Ω 的电阻）。

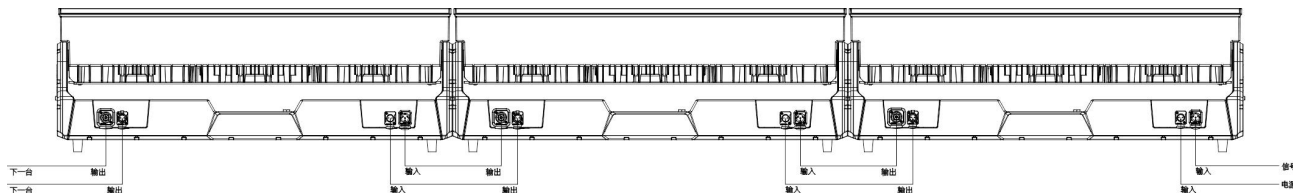

5.3 设备状态检验

电源线、信号线连接完成后通电，如果复位正常并且单机可控，光源能正常工作，灯具即可投入使用。

6. 控制面板

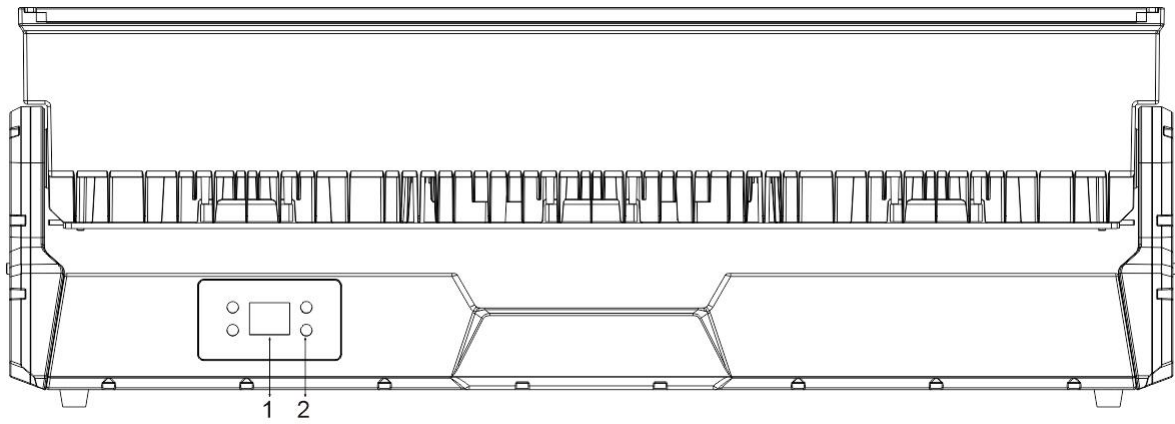

- 显示屏：显示各种功能菜单
- 按钮：MENU: 进入菜单选择功能
- UP：到前一个选项
- DOWN：到后一个选项
- ENTER：菜单确认

7. 主要技术参数

光学

- 光源：RGBW 12 颗 60W
RGB 96 颗 1.5W
冷白 96 颗 1W
暖白 96 颗 1W
- 平均寿命：50000 h
- 主光变焦：5° -35°

电气参数

- 输入电压：AC 100V-240V 50/60Hz
- 最大功率：900W
- 电源输入：防水电源插座（输入/输出）
- DMX 输入/输出：3 芯防水信号插座

软件与控制

- 控制通道(DMX)：19/29/109/118/178/180
- 传输协议：DMX-512, RDM
- 显示方式：液晶显示屏

物理/安装特性

- 重量：25Kg
- 防护等级：IP65


动态效果

- 频闪：每秒 1-25Hz 快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果
- 调光：0-100%电子线性调光
- 主光效果：单颗可控，可投射出更锐利的光束，并实现颜色追逐效果
- 氛围效果：冷白/暖白/RGB 氛围光各分 24 区单独控制，内置效果宏功能
- 扫描角度：Y 轴 220°

认证和安全

- EMC：EN 55103-1:2009, EN 55103-2:2009, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, GB/T 17743-2007, GB 17625.1-2012
- 安规：EN 60598-2-17:1989/A2:1991, GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.217-2023

光学数据

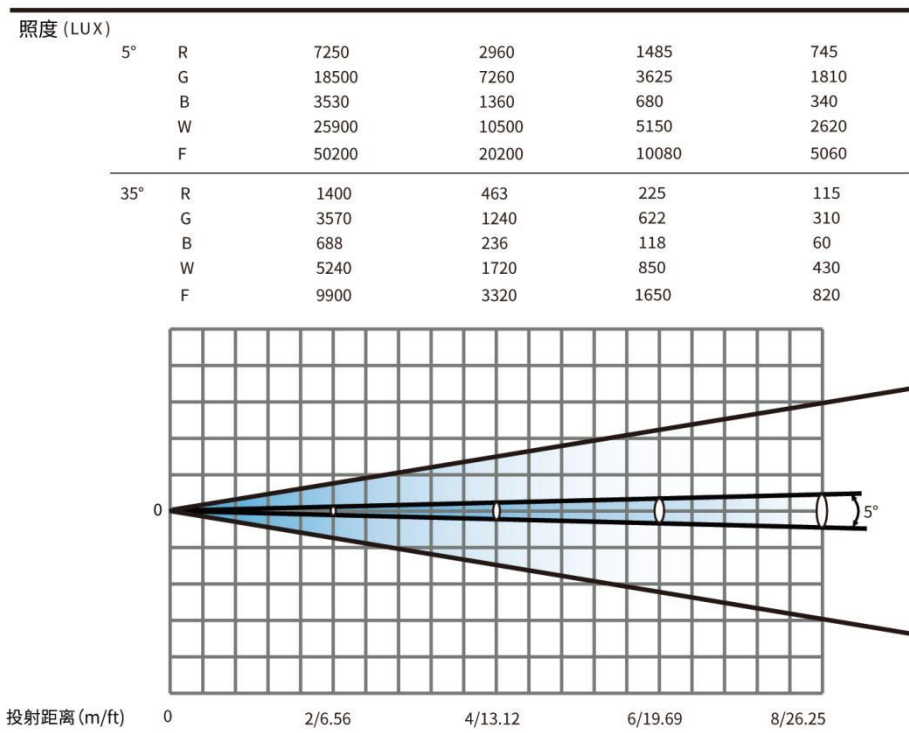

其他特性功能

- 休眠功能：当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠数据。
- 通信设计：DMX 有线传送，RDM 双向控制技术，通过 DMX 数据线方便、快捷升级软件。

8. 功能菜单

主菜单	次级菜单	三级菜单/参数
地址码 DMX Address	001 - 512	(数值加一或减一)
通道模式 DMX Address	通道选择 Dmx Select	19CH/29CH/109CH/118CH/178CH/180CH/ Channel 19/Channel 29/ Channel 109/Channel 118/ Channel 178/Channel 180
独立模式 Stand Alone	自走模式 Show Mode	自走程序 (1-10) 速度 70 Auto Program (1-10) Speed 70
	颜色宏 Color Macro	Y 轴/调焦/调光/颜色宏 Tilt/Fous/Dimmer/C. M
	色温宏 CCT Macro	Y 轴/调焦/调光/色温宏 (3000K-7000K) Tilt/Fous/Dimmer/CCT
	手动测试 Manual Test	Y 轴、Y 轴微调、调焦、调焦 1、调焦 2、总调光、主灯频闪、频闪白光频闪、频闪彩光频闪、复位、主灯红色、主灯绿色、主灯蓝色、主灯白色、主灯色温、主灯颜色、主灯效果、主灯效果速度、频闪灯冷白、频闪灯暖白、频闪白光色温、频闪白光效果、频闪白光速度、频闪 R、频闪 G、频闪 B、频闪 RGB 颜色、频闪 RGB 效果、频闪 RGB 速度 Tilt/Tilt Fine/Fous/Fous 1/Fous 2/Dimmer/Main Strobe/WY trobe /RGB Strobe/MacroFun/Red/Greed/Blud/White/Linner/CT0/Macro Colour/Shape/Shape Speed/Strobe W/Strobe Y/Strobe CT0/Strobe Effect/Strobe Speed/Strobe R/Strobe G/Strobe B/Strobe Color/Strobe Effect/Strobe Speed
系统设置 System Info	无 MDX 信号 DMX Fail	停止/自走/保持 Blackout/Auto/Hold
	调光曲线 Dim Curve	平方/反平方/线性/S 曲线 Log / Exp/Line/S-Curve
	调光响应 Dim Resp	卤素/开/关 Halogen/ON/OFF
	编码器使能 P/T Encoder	开/Led/卤素 ON / Led / Halogen
	像素反向 Invert Pixel	开/关 ON/OFF

	垂直反向 Invert Tilt	开/关 ON/OFF
	显示反向 Invert Screen	开/关 ON/OFF
	显示背光 Dis Backlight	开/关 ON/OFF
	屏幕锁 Screen Lock	开/关 ON/OFF
	语言 Language	中文/EN
	恢复出厂设置 Factory Reset	确认 OK
		取消 Cancel
微调设置 Calibration	输入密码 8888 Password8888	电机/颜色/功率, 校准
		时间清零
		修改密码
系统信息 System Info	错误信息 Err Info	显示复位错误信息/系统正常 System OK
	版本号 Firmware	显示板 Ver11 Display Board Ver11
		灯板 A Ver04 LED Board A Ver04
		灯板 B Ver04 LED Board B Ver04
	运行时间 OP. Hours	306. 9H
	开灯时间 LED. Hours	273. 1H
	温度 Temp	28°C

9. DMX 控制通道表

通道模式						通道名称	DMX 数值		DMX 数值百分比		功能介绍
180	178	118	109	29	19						
1	1	1	1	1	1	垂直	0	255	0.00%	100.00%	垂直扫描
2	2	2	2	2	2	垂直微调	0	255	0.00%	100.00%	垂直扫描微动
3	3	3	3	3	3	总放大	0	255	0.00%	100.00%	光斑由大变小线性调节
4	4	4	4	4	4	放大 1	0	255	0.00%	100.00%	光斑由大变小线性调节
5	5	5	5	5	5	放大 2	0	255	0.00%	100.00%	光斑由大变小线性调节
	6	6	6	6	6	调光	0	255	0.00%	100.00%	调光从 0 到 100%
6						主灯调光	0	255	0.00%	100.00%	调光从 0 到 100%
7						像素白光调光	0	255	0.00%	100.00%	调光从 0 到 100%
8						像素 RGB 调光	0	255	0.00%	100.00%	调光从 0 到 100%
9	7	7	7	7	7	主光频闪	0	7	0.00%	2.75%	关闭
							8	15	3.14%	5.88%	开光
							16	131	6.27%	51.37%	频闪由慢到快
							132	139	51.76%	54.51%	开光
							140	181	54.90%	70.98%	频闪慢开快关，由慢到快
							182	189	71.37%	74.12%	开光
							190	231	74.51%	90.59%	频闪快开慢关，由慢到快
							232	239	90.98%	93.73%	开光
							240	247	94.12%	96.86%	随机频闪，由慢到快
							248	255	97.25%	100.00%	开光
10	8	8	8	8	8	白光频闪	0	7	0.00%	2.75%	关闭
							8	15	3.14%	5.88%	开光
							16	131	6.27%	51.37%	频闪由慢到快

							132	139	51.76%	54.51%	开光
							140	181	54.90%	70.98%	频闪慢开快关，由慢到快
							182	189	71.37%	74.12%	开光
							190	231	74.51%	90.59%	频闪快开慢关，由慢到快
							232	239	90.98%	93.73%	开光
							240	247	94.12%	96.86%	随机频闪，由慢到快
							248	255	97.25%	100.00%	开光
11	9	9	9	9	9	RGB 频闪	0	7	0.00%	2.75%	关闭
							8	15	3.14%	5.88%	开光
							16	131	6.27%	51.37%	频闪由慢到快
							132	139	51.76%	54.51%	开光
							140	181	54.90%	70.98%	频闪慢开快关，由慢到快
							182	189	71.37%	74.12%	开光
							190	231	74.51%	90.59%	频闪快开慢关，由慢到快
							232	239	90.98%	93.73%	开光
							240	247	94.12%	96.86%	随机频闪，由慢到快
							248	255	97.25%	100.00%	开光
12	10	10	10	10	10	特殊控制	0	29	0.00%	11.37%	无功能
							30	39	11.76%	15.29%	线性调光曲线
							40	49	15.69%	19.22%	平方率调光曲线
							50	59	19.61%	23.14%	反平方率调光曲线
							60	69	23.53%	27.06%	S 曲线
							70	139	27.45%	54.51%	无功能
							140	149	54.90%	58.43%	垂直复位
							150	159	58.82%	62.35%	其他电机复位
							160	199	62.75%	78.04%	无功能

							200	209	78.43%	81.96%	所有电机复位
							210	219	82.35%	85.88%	快速调光
							220	229	86.27%	89.80%	平滑调光
							230	255	90.20%	100.00%	无功能
				11	11	主灯红色	0	255	0.00%	100.00%	红色由暗到亮
				12	12	主灯绿色	0	255	0.00%	100.00%	绿色由暗到亮
				13	13	主灯蓝色	0	255	0.00%	100.00%	蓝色由暗到亮
				14	14	主灯白色	0	255	0.00%	100.00%	白色由暗到亮
				15		主灯色温	0	0	0.00%	0.00%	无功能
							1	255	0.39%	100.00%	8000K-2500K 线性调节
				16		主灯颜色选择	0	7	0.00%	2.75%	无功能
							8	255	3.14%	100.00%	内置颜色选择
				17		主灯效果	0	7	0.00%	2.75%	无功能
							8	15	3.14%	5.88%	效果 1
							...	...			
							184	191	72.16%	74.90%	效果 23
							192	255	75.29%	100.00%	无功能
				18		主灯效果速度	0	127	0.00%	49.80%	无淡出效果由慢到快
							128	255	50.20%	100.00%	淡出效果由慢到快
				19	15	像素冷白	0	255	0.00%	100.00%	冷白由暗到亮
				20	16	像素暖白	0	255	0.00%	100.00%	暖白由暗到亮
				21		像素白光色温	0	67	0.00%	26.27%	无功能
							68	247	26.67%	96.86%	6500K-2600K 线性色温调节
							248	255	97.25%	100.00%	无功能
				24	17	像素红色	0	255	0.00%	100.00%	红色由暗到亮
				25	18	像素绿色	0	255	0.00%	100.00%	绿色由暗到亮
				26	19	像素蓝色	0	255	0.00%	100.00%	蓝色由暗到亮

				27		RGB 颜色	0	255	0.00%	100.00%	RGB 颜色选择
				28	像素 RGB 宏		0	7	0.00%	2.75%	无功能
							8	15	3.14%	5.88%	效果 1
							...	...			
							184	191	72.16%	74.90%	效果 23
							192	255	75.29%	100.00%	无功能
				29	像素 RGB 宏速度		0	127	0.00%	49.80%	无淡出效果由慢到快
							128	255	50.20%	100.00%	淡出效果由慢到快
13	11	11	11			主灯红色 1	0	255	0.00%	100.00%	红色 1 由暗到亮
14	12	12	12			主灯绿色 1	0	255	0.00%	100.00%	绿色 1 由暗到亮
15	13	13	13			主灯蓝色 1	0	255	0.00%	100.00%	蓝色 1 由暗到亮
16	14	14	14			主灯白色 1	0	255	0.00%	100.00%	白色 1 由暗到亮
...	...	...	...				0	255	0.00%	100.00%	
57	55	55	55			主灯红色 12	0	255	0.00%	100.00%	红色 12 由暗到亮
58	56	56	56			主灯绿色 12	0	255	0.00%	100.00%	绿色 12 由暗到亮
59	57	57	57			主灯蓝色 12	0	255	0.00%	100.00%	蓝色 12 由暗到亮
60	58	58	58			主灯白色 12	0	255	0.00%	100.00%	白色 12 由暗到亮
61	59	59	59			像素冷白 1	0	255	0.00%	100.00%	冷白 1 由暗到亮
62	60	60	60			像素冷白 2	0	255	0.00%	100.00%	暖白 1 由暗到亮
...	...	...	...				0	255	0.00%	100.00%	
107	105		105			像素冷白 24	0	255	0.00%	100.00%	冷白 24 由暗到亮
108	106		106			像素冷白 24	0	255	0.00%	100.00%	暖白 24 由暗到亮
			107			像素红色	0	255	0.00%	100.00%	像素红色由暗到亮
			108			像素绿色	0	255	0.00%	100.00%	像素绿色由暗到亮
			109			像素蓝色	0	255	0.00%	100.00%	像素蓝色由暗到亮
		81	105			像素冷白 12	0	255	0.00%	100.00%	冷白 12 由暗到亮

		82	106			像素冷白 12	0	255	0.00%	100.00%	暖白 12 由暗到亮
109	107	83				像素红色 1	0	255	0.00%	100.00%	红色 1 由暗到亮
110	108	84				像素绿色 1	0	255	0.00%	100.00%	绿色 1 由暗到亮
111	109	85				像素蓝色 1	0	255	0.00%	100.00%	蓝色 1 由暗到亮
...	...	...					0	255	0.00%	100.00%	
		116				像素红色 12	0	255	0.00%	100.00%	红色 12 由暗到亮
		117				像素绿色 12	0	255	0.00%	100.00%	绿色 12 由暗到亮
		118				像素蓝色 12	0	255	0.00%	100.00%	蓝色 12 由暗到亮
178	176					像素红色 24	0	255	0.00%	100.00%	红色 24 由暗到亮
179	177					像素绿色 24	0	255	0.00%	100.00%	绿色 24 由暗到亮
180	178					像素蓝色 24	0	255	0.00%	100.00%	蓝色 24 由暗到亮

10. 常规维护

10.1 清洁与保养

灯具要求进行日常清洁保养,使用寿命长短很大程度取决于操作环境和规范,如有疑问请咨询宏洋明道技术工程师,在本书中没有包括的维修和保养工作请交给宏洋明道有资格的技术工程师。

 **注意:**

灰尘,烟油等其它原因造成的,非正常性使用引起的损坏,不在保修范围之内。

 **警告:**

打开任何盖子之前要断开电源。清洁光学部件要轻擦,涂层表面很容易划伤,不要使用有损害性的液体或硬物体,会损坏塑料或涂层表面。

- 当镜头有破裂或其他损坏时,应及时更换。
- 当 LED 光源有变形损坏时,应及时更换。
- 当亮度明显下降时,LED 光源可能已到使用期限,应及时更换。
- 当灯具无法启动时,请检查灯具电源保险丝是否烧断,如烧断,必须使用相同规格的保险丝更换。
- 灯具装有温度保护装置,当温度过高时保护装置会自动熄灭 LED 光源,当发生此种情况时,请检查风扇是否正常运转,风扇及风扇网是否有灰尘堵塞,找出故障检修后再启动灯具。
- 为了保持图案的平滑旋转及调焦透镜的平滑运动,建议每三个月给旋转图案的轴承及调焦透镜导轨润滑。应采用优良且耐高温的润滑脂,在使用润滑脂时不宜过多,否则容易弄脏旁边的部件。

10.2 故障分析处理

故障描述	可能原因	处理
通电后无动作	电源开关没有打开。	打开电源开关。
	保险丝烧断。	找出保险丝烧断的原因,排查故障后更换相同参数保险丝。
	灯具的交流输入线路(交流电源插座、灯具的电源线、灯具的电源线插头)损坏。	1、排除交流电源插座故障。 2、更换灯具的电源线。 3、调整灯具的电源插座避免松动。
	灯具的开关电源模块输出直流电压不正常。	断开负载,检查电压是否正常,排查负载。无输出正常电压时更换开关电源。排除故障后方可通电。
灯具不受控制	控制系统的 DMX 信号线没有连接到灯具的 DMX 接口。	使用 DMX 信号线连接控制系统到灯具的 DMX 接口。
	连接控制系统和灯具的 DMX 信号线有开路或者短路。	更换 DMX 信号线。
	灯具地址码不正确。	配置控制系统的地址码与灯具地址码为相同的数值,按照客户要求配置灯具的“通道模式选择”。
	灯具的 DMX 卡依信号板的输入输出信号异常。	排查灯具的 DMX 卡依信号板故障,更换 DMX 卡依信号板。
LED 光源不亮	主控板 PWM 信号无输出。	更换主控板。
	接插件接触不良,驱动板无输出。	重新连接端子,更换驱动板。

故障描述	可能原因	处理
	LED 损坏。	更换 LED。
自动灭灯	灯具待机时间超过“进入休眠模式时间”的数值，自动进入休眠模式。	重新输入开灯信号。
	灯具温度过高，灯具自动停止工作。	1、灯具周围空气流通，使用降温、换气装置降低灯具温度至常温。 2、清理灯座鼓风机、风扇的灰尘。 3、灯座鼓风机、灯座风扇如损坏需更换同参数鼓风机或风扇。
图案盘错位或控制异常	连接图案盘电机和电机驱动器的电机线接插件连接不良，电机线有松动、破损或者断开。	重新连接电机线，排查电机线是否有松动、破损或者断开，更换电机线。
	图案盘电机对应的磁敏与定位磁铁有错位，或者磁敏损坏。	校准磁敏与定位磁铁的位置，更换损坏的磁敏管。
	电机驱动板故障。	更换电机驱动板。
	图案盘电机故障。	更换相同型号图案盘电机。
光斑暗、光斑不均匀	LED 老化，到达使用寿命。	更换 LED。
	LED 不居中，光斑不均匀。	用工具调整 LED 位置。
	花样架组件、调焦镜头组件、物镜等有灰尘堆积或者污渍。	清洁花样架组件、调焦镜头组件、物镜。
	光学镜头有破损。	更换光学镜头。
颜色不纯	光源老化，到达使用寿命。	更换光源。
	色片有积尘或污迹。	清洁色片。
	色片有脱膜、破损或者残缺。	更换色片。
图案不清晰	玻璃图案片有积尘或污迹。	清洁图案片。
	光学镜头有积尘或污迹。	清洁光学镜头。
	光学镜头有磨损。	更换光学镜头。
注意！上述分析只作异常参考，非专业人员请勿拆机维修。		

备注：此故障分析处理适用于 LED 灯具，本灯型不包含的部件可忽略。

广州宏洋明道演艺设备有限公司

GUANGZHOU HONGYANG GTD STAGE EQUIPMENT CO., LTD.

地址：广州市增城区宁西街道香山大道38号

电话：020 - 82898818 邮编：511300

邮箱：info@hongyanggtd.com

公司官网：www.hongyanggtd.com

